Kelvinator

Electrodomésticos para la familia

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

ASPIRADORA

Modelo: KV 1400P

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

❑ INDICE

Instrucciones Importantes de Seguridad	1
Identificación de Partes	3
Operación y uso	4
Mantenimiento	4
Especificaciones	5

❑ INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:

1. Lea detenidamente todas las instrucciones antes de hacer uso de este artefacto.
2. No emplear este producto para otro propósito distinto para el cual fue diseñado, De otra forma podría causar un incendio, descarga eléctrica o sufrir daños personales
3. Siempre desenchufe el artefacto cuando este no sea usado. El mismo puede constituir un riesgo de descarga eléctrica aún estando apagado.
4. La aspiración de las substancias que se detallan pueden dañar al artefacto o causar daños personales:
    - Tierra húmeda, agua o cualquier otro líquido
    - Cigarrillos encendidos, papel o cenizas
    - Cualquier elemento filoso como puede ser agujas
    - Cualquier líquido volátil o inflamable como puede ser nafta o pintura
5. Desenchufe el artefacto, tirando desde la ficha, cuando este no vaya a ser utilizado o antes de realizar cualquier tipo de limpieza, verificación o reparación. Nunca apague la aspiradora tirando del enchufe

6. Cuando desenrolle el cable de alimentación, deténgase cuando observe una marca roja en el cable. Esta indica el final del mismo. El continuar tirando puede dañar el cable.
7. Cuando enrolle el cable, sostenga la ficha de alimentación para evitar daños a personas o cosas.
8. Nunca exponga el artefacto directamente a los rayos del sol o cerca de fuentes de calor. De esta manera evitará deformaciones de las partes plásticas o accidentes por incendio.
9. Para evitar deformaciones a las partes plásticas del producto o daños al motor, no trabaje con la unidad por tiempo prolongado cuando la aspiración está bloqueada.
10. Nunca use la aspiradora en situaciones donde exista mucho polvo.
11. Emplee un paño húmedo con detergente suave para limpiar la superficie exterior. El uso de detergentes fuertes o substancias abrasivas pueden dañar la superficie a limpiar.
12. Evite daños en la manguera. No la doble o tire de ella en forma enérgica.
13. No intente reparar, ajustar o reemplazar piezas de la aspiradora por su cuenta. Recurrir siempre a un SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO. Tener en cuenta este punto especialmente para la ficha y cable de alimentación.
14. Cuando vaya a emplear el artefacto por primera vez, verifique que la bolsa haya sido insertada correctamente.
15. Reemplazar o limpiar la bolsa cuando esta se encuentre llena.
16. Reemplazar inmediatamente la bolsa en caso en que está se encontrara rota.
17. La aspiración de polvo fino puede causar el bloqueo de la bolsa por obturación de los agujeros de la misma. Cuando esto ocurra limpiar o reemplazar la bolsa (según corresponda) aún cuando esta no estuviera llena.
18. En caso de obturación de la manguera, cepillo o bolsa, inmediatamente detener y desenchufar la unidad para luego limpiar la obturación
19. Para evitar daños, NUNCA USE LA ASPIRADORA SIN EL FILTRO
20. NUNCA DEJE QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL ARTEFACTO.
21. Asegúrese tener las manos secas antes de enchufar, desenchufar, encender o apagar el artefacto.
22. NUNCA emplee el producto con el cable de alimentación o ficha dañada. Tampoco lo haga si el producto ha presentado signos de mal funcionamiento o ha sido dañado en forma alguna. En tal caso apague y

desenchufe el artefacto y consulte al SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO para la revisión, reparación o ajuste del mismo.

23. Nunca deje al producto sin atención mientras esté conectado.
24. El empleo de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante, pueden resultar en riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños personales.
25. No enchufar el producto en un toma corriente defectuoso.

❑ IDENTIFICACION DE PARTES

1. Cable de Alimentación
2. Botón del Rebobinado del Cable de Alimentación
3. Manija
4. Botón de Encendido/Apagado
5. Indicador de Bolsa Llena
6. Carcasa
7. Conector de Manguera
8. Traba de la Cubierta Frontal
9. Ruedas
10. Extensión de Tubo
11. Cepillo Para Pisos o Alfombras
12. Boquilla Combinada
13. Manguera Flexible

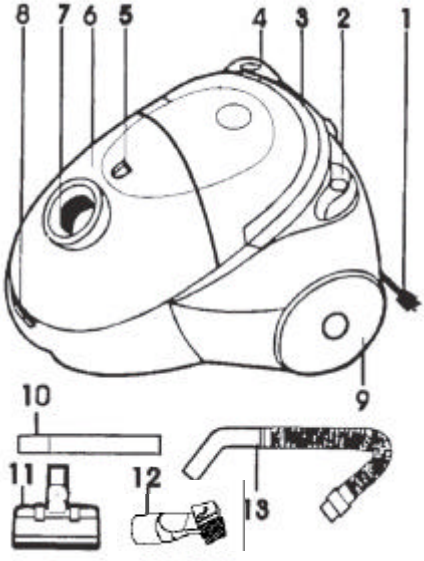

❑ OPERACIÓN Y USO

1. Conexión de la manguera: presionar las 2 trabas en el extremo de la manguera e insertar en el encastre de la aspiradora.
2. Insertar la extensión de tubo en el extremo curvo de la manguera.
3. Insertar en el tubo los distintos tipos de cepillos de acuerdo a los diferentes usos:
   - Cepillo para pisos o alfombras,
   - Boquilla combinada
4. Conecta diferentes accesorios para diferentes propósitos de limpieza, el cepillo para usarlo en pisos o alfombras y la boquilla combinada para rincones, sofá, rincones de pared, espacio pequeños, etc.
5. Encendido de la Aspiradora: tome la ficha eléctrica, tire para desenrollar el cable y enchúfelo en un toma corriente con alimentación acorde a la etiqueta del producto. Presione la tecla de encendido
6. Apagado: cuando termine de usar la unidad, apáguela presionando la tecla encendido/apagado. Desenchúfela tirando de la ficha y presione la tecla de rebobinado para enrollar el cable en el interior de la aspiradora.
7. Para llevar la unidad de una habitación a la otra, desenchufe a la misma y transpórtela llevándola de la manija. Nunca mueva la unidad tirando desde el cable.

❑ MANTENIMIENTO

1. Cuando el indicador de bolsa recolectora se torna roja, es el momento de limpiar o cambiar la bolsa recolectora. En tal sentido siga las siguientes instrucciones:
   - Presione la traba para abrir el compartimento de bolsa.
   - Saque el soporte bolsa y retire la bolsa.
   - Para el caso de bolsas de tela, retire el cierre plástico que se encuentra en uno de sus extremos y vacíe su interior. Luego ciérrela y colóquela nuevamente en su lugar.
   - En el caso de bolsa de papel, tire la bolsa y reemplácela por una nueva. Colóquela en el soporte y móntela en el interior de la unidad
   - Cierre el compartimento de bolsa.

NOTA: La tapa del compartimento bolsa no podrá ser cerrado si la bolsa no está instalada correctamente.

2. El filtro protector del motor (en el compartimento bolsa) debe ser retirado y enjuagado dos veces al año o toda vez que se encuentre visiblemente tapado. Si el filtro se encuentra roto, debe ser reemplazado por uno nuevo.
3. El filtro de salida (en la parte trasera de la unidad) debe ser limpiado periódicamente. Para tal fin saque la grilla, retire y sacuda el filtro para eliminar el polvo acumulado. Vuelva a colocar el filtro y la grilla.

ATENCION: Desenchufar la unidad antes de realizar cualquier reemplazo o mantenimiento.

❑ ESPECIFICACIONES

Modelo	KV 1400P
Tensión	220-240V ~ 50Hz
Potencia	1400W
Capacidad Bolsa Recolectora	2 lt